GT-B5722

Felhasználói kézikönyv

SAMSUNG

A kézikönyv használata

A Felhasználói kézikönyv végigkalauzolja Önt mobiltelefonja funkcióin és szolgáltatásain. A készülék gyors használatbavételéhez lásd: „Ismerkedés a telefonnal”, „A mobiltelefon összeszerelése és előkészítése” és „Alapfunkciók használata”.

Útmutatások ikonjai

Mindenekelőtt ismerkedjen meg a kézikönyvben használt ikonokkal:

Figyelmeztetés – olyan helyzetek, ahol önmagának vagy másoknak sérülést okozhat

Fokozott figyelem – olyan helyzetek, ahol telefonjában vagy más készülékben kár keletkezhet

Megjegyzés – megjegyzések, használati tippek vagy további információk

► Hivatkozás – kapcsolódó információt tartalmazó lapokra, például: ► 12. o. (jelentése: „lásd: 12. oldal”)

→ Ezután – adott lépés végrehajtásához szükséges menüopciók választásának sorrendje, például: Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Új üzenet** (jelentése: **Üzenetek**, ezután **Új üzenet**)

[ ] Szögletes zárójel – gombok; például: [ ] (ez a Bekapcsolás/menüből kilépés gombot jelöli)

Szerzői jogi információ

A készülékben felhasznált technológiák és termékek szerzői joga a megfelelő tulajdonosokat illeti:

- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. worldwide bejegyzett védjegye – Bluetooth QD-azonosító: B015992.
- A Java™ a Sun Microsystems, Inc. védjegye.

CE 0168

Tartalom

Biztonsági és használati tudnivalók 1
Biztonsági figyelmeztetések 1
Biztonsági előírások 4
Fontos használati információk 6

Ismerkedés a telefonnal 12
Kicsomagolás 12
A telefon elrendezése 13
Billentyűzet 14
Ikonok 15

A mobiltelefon összeszerelése és előkészítése 16
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 16
Töltse fel az akkumulátort 18
Memóriakártya behelyezése (opcionális) 19
Szíj rögzítése (opcionális) 20

Alapfunkciók használata 21
A telefon be- és kikapcsolása 21
Az érintőképernyő használata 22
Menük elérése 24
Widgetek használata 24
A telefon testreszabása 25
SIM-kártyák kezelése 27
Az alapvető hívási funkciók használata ... 28
Üzenetek küldése és megtekintése 29
Névjegyek hozzáadása és keresése 32
Az alapvető fényképező-funkciók használata 33
Zenehallgatás 35
Böngészés a weben 37
Google szolgáltatások használata 38

Speciális funkciók használata 39
A speciális hívási funkciók használata 39
A speciális Névjegyzék funkciók használata 42
Speciális üzenetküldési szolgáltatások használata 44
Speciális fényképező-funkciók használata 46
A speciális zenei funkciók használata 49

Eszközök és alkalmazások használata ... 53
A Bluetooth vezeték nélküli funkció használata 53
SOS-üzenet aktiválása és küldése 55
Álhívások kezdeményezése 56
Hangjegyzetek rögzítése és lejátszása ... 57

Képszerkesztés 57
Képek nyomtatása 60
Java technológiájú játékok
és alkalmazások használata 61
Adatok szinkronizálása 61
Világórák létrehozása és megtekintése 62
Ébresztések beállítása és használata 63
A számológép használata 64
Pénznemek és mértékegységek
átváltása 64
Visszaszámláló időzítő beállítása 64
Stopperóra használata 65
Új feladatok létrehozása 65
Új jegyzetek készítése 65
Naptár kezelése 65

Hibaelhárítás ..... a
Műszaki adatok (Minőségtanúsítás) ..... d
Tárgymutató ..... e

Biztonsági és használati tudnivalók

A veszélyes vagy törvénysértő helyzetek elkerülése és a mobiltelefon optimális teljesítménye érdekében tartsa be a következő óvintézkedéseket.

Biztonsági figyelmeztetések

WARNING

Tartsa távol a telefont kisgyermekektől és háziállatoktól

Gondoskodjon arról, hogy kisgyermekek vagy háziállatok ne férhessenek a telefonhoz. A lenyelt kisméretű alkatrészek fulladást vagy súlyos sérülést okozhatnak.

Óvja a hallását

A túlzott hangerőn történő hosszan tartó zenehallgatás hallászavarokat okozhat. Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a készülékhez, mindig halkítsa le, és csak a beszélgetéshez vagy zenehallgatáshoz szükséges minimális hangerőt használja.

Kellő gondossággal végezze a mobiltelefon és a készülék telepítését

Gondoskodjon arról, hogy a mobiltelefon és a hozzá tartozó eszközök biztonságosan legyenek rögzítve. Ne tegye a telefont vagy tartozékait a légzsák hatókörébe. A légzsák gyors felfúvódásakor a nem megfelelően felszerelt vezeték nélküli eszközök súlyos sérülést okozhat.

Kellő gonddal kezelje és ártalmatlanítsa az akkumulátorokat és töltőket

- Csak a Samsung által jóváhagyott, és kifejezetten a saját telefonhoz készült akkumulátorokat és töltőket használja. Az inkompatibilis akkumulátorok és töltők súlyos sérülést okozhatnak, és károsíthatják a telefont.
- Ne dobja az akkumulátort tűzbe. A használt akkumulátor és telefon ártalmatlanítása során kövesse a helyi előírásokat.
- Ne helyezze az akkumulátorokat vagy a telefont melegítő eszközökre, például mikrohullámú sütőbe, kályhára vagy radiátorra. A túlhevült akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze vagy szúrja ki az akkumulátorokat. Ne tegye ki az akkumulátort akkora külső nyomásnak, amely belül rövidzárt és túlhevülést okozhat.

Kerülje a szívritmus-szabályzókkal való interferenciát

Az esetleges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályzó készülékek gyártói és a Wireless Technology Research kutatócsoport azt javasolják, hogy a mobiltelefon és a szívritmus-szabályzó között legalább 15 cm távolság legyen. Ha azt gyanítja, hogy szívritmus-szabályzója vagy más orvosi készüléke interferál a telefonjával, kapcsolja ki a telefont azonnal, és kérjen tanácsot a szívritmus-szabályzó vagy más orvosi készülék gyártójától.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a telefont

Töltőállomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont. Kapcsolja ki akkor is a telefont, ha erre vonatkozó táblákat, utasításokat lát. A telefon robbanást vagy tüzet okozhat üzemanyag- vagy vegyszertárolók, illetve átrakók közelében vagy robbantási területeken. Ne tároljon, és ne szállítson a telefonnal, vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival egy helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Kerülje el a folyamatosan ismétlődő mozdulatok okozta sérüléseket

Tartsa lazán a telefont, finoman nyomja le a gombokat, használjon olyan funkciókat (például sablonokat vagy prediktív szövegbeviteli üzemmódot), amelyekkel csökkenthető a gombok lenyomásának száma, és tartson gyakran szünetet.

Ha a képernyő törött vagy repedt, ne használja a telefont

A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Vigye el a telefont egy Samsung-ügyfélszolgálatra, és cseréltesse ki a képernyőt. Ha a telefon a gondatlan bánásmód következtében megsérül, a gyártói jótállás érvényét veszti.

WARNING

Biztonsági előírások

CAUTION

Az úton első a biztonság

Kerülje a telefon vezetés közbeni használatát, és tartsa be az erre vonatkozó korlátozó rendelkezéseket. A biztonság növelése érdekében lehetőség szerint használjon kihangosító készüléket.

Kövesse a biztonsági figyelmeztetéseket és rendelkezéseket

Tartsa be a mobiltelefon használatát bizonyos területeken korlátozó rendelkezéseket.

Kizárólag hivatalos Samsung tartozékokat használjon

Az inkompatibilis tartozékok használata károsíthatja készülékét és sérülést okozhat.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a telefont

Telefonja interferálhat a kórházakban vagy más egészségügyi létesítményekben lévő orvosi készülékekkel. Kövesse a rendelkezéseket, kifüggesztett figyelmeztetéseket és az orvosi személyzet utasításait.

Repülőgépen kapcsolja ki a telefont, vagy tiltsa le a vezeték nélküli funkciókat

A telefon interferálhat a repülőgép berendezéseivel. Kövesse a légi közlekedési rendelkezéseket, és a repülőgép személyzetének kérésére kapcsolja ki a telefont, illetve váltson a vezeték nélküli funkciókat letiltó üzemmódra.

Óvja a sérüléstől az akkumulátorokat és a töltőket

- Ne tegye ki az akkumulátorokat nagy hidegnek vagy nagy melegnek (0 °C/32 °F alatti vagy 45 °C/113 °F feletti hőmérsékletnek). A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok csökkenthetik az akkumulátor tölthetőségét és élettartamát.
- Ne érintse az akkumulátorokat fémtárgyakhoz, mert ilyenkor a + és a - pólusok elektromosan érintkezhetnek, ami az akkumulátor átmeneti vagy végleges károsodását okozhatja.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Ügyeljen telefonja gondos és helyes kezelésére

- Elektromos áramütés veszélye miatt ne szerelje szét a telefont.
- Ügyeljen rá, hogy a telefont ne érje víz – a folyadékok súlyos károsodást okozhatnak benne, és megváltoztatják a telefon belsejében lévő, nedvesség okozta károsodást jelző címke színét. Ne használja a telefont nedves kézzel. A telefon víz okozta károsodása a gyártói garancia megszűnését vonhatja maga után.
- Ne tárolja, és használja a telefont poros, piszkos helyeken, mert a mozgó alkatrészek károsodhatnak.
- Telefonja bonyolult elektronikus eszköz – a komoly károsodás elkerülése érdekében védje az ütésektől és a durva kezeléstől.
- Ne fesse be a telefont, mert a festékben megszorulhatnak a mozgó alkatrészek, ami akadályozhatja a helyes működést.

- Ha telefonja fényképezőgéppel vagy világítással rendelkezik, kerülje használatát gyermekek vagy állatok szemének közelében.
- Mágneses tér hatására a telefon károsodhat. Ne használjon mágneszáras tokokat vagy tartozékokat, és ne tegye ki a készüléket tartósan mágneses tér hatásának.

Kerülje a másik elektronikus eszközzel való interferenciát

Telefonja elektromágneses (RF) jeleket bocsát ki, amely interferálhat másik – árnyékolás nélküli, vagy nem megfelelően árnyékolt – elektronikus készülék (például szívritmus-szabályzó, hallókészülék, orvosi készülék vagy egyéb, otthon vagy járműben használt elektronikus készülék) jeleivel. Ha ilyen problémát tapasztal, kérjen tanácsot az elektronikus készülékek gyártójától.

Fontos használati információk

Normál helyzetben használja telefonját

Ne árnyékolja a telefonja belső antennáját.

A telefon javítását kizárólag szakember végezheti

Ha nem szakemberre bízza a telefon javítását, az károsodhat, és a garancia megszűnését vonhatja maga után.

Hosszabbítsa meg az akkumulátorok és a töltő élettartamát

- Ne töltse egy hétnél hosszabb ideig az akkumulátorokat, mert a túltöltés csökkentheti az akkumulátorok élettartamát.
- A használaton kívüli akkumulátor idővel kisül, ezért használat előtt fel kell tölteni.

- Húzza ki a használaton kívüli csatlakozót a konnektorból.
- Az akkumulátorokat csak rendeltetésüknek megfelelően használja.

Gondosan kezelje a SIM- és a memóriakártyákat

- Ne távolítsa el a kártyát, miközben a telefon adatot visz át vagy információt ér el, mert ez adatvesztést és/vagy a telefon, illetve a kártya károsodását okozhatja.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, sztatikus elektromosságtól és más eszközöktől származó elektromos zajtól.
- A gyakori írás és törlés rövidíti a memóriakártyák élettartamát.
- Ne érintse ujjal vagy fémtárggyal az arany színű érintkezőket vagy kivezetéseket. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Gondoskodjon a segélynyújtó szolgáltatások elérhetőségéről

Bizonyos körülmények között, illetve egyes helyeken előfordulhat, hogy nem bonyolíthat segélyhívást a telefonról. Távoli vagy kevésbé fejlett területekre utazás előtt tervezze meg, hogyan léphet kapcsolatba a segélynyújtó szolgáltatások munkatársaival.

Fajlagos energiaelnyelési érték- (SAR) tanúsítási információ

A telefon megfelel az Európai Unió (EU) azon szabványainak, amely a rádió- és távközlési berendezések által kibocsátott, az emberi szervezetet érő rádiófrekvenciás (RF) energia mértékét korlátozza. Ezek a szabványok megakadályozzák a 2,0 W/kg emberi szövetre megadott határértéknél (a fajlagos energiaelnyelési értéknél, SAR) magasabb kibocsátású készülékek forgalomba hozatalát.

A tesztelés során mért legmagasabb SAR-érték e modellnél 0,685 W/kg volt. A normál használat során mérhető tényleges SAR-érték valószínűleg ennél alacsonyabb, mivel a készüléknek csak a legközelebbi bázisállomásra történő jelátvitelhez szükséges RF energiát kell kisugároznia. Mivel a telefon automatikusan a lehető legkevesebb energiát bocsátja ki, az átlagos RF energiaterhelés csökken.

A kézikönyv utolsó oldalán olvasható Megfelelőségi Nyilatkozat azt jelzi, hogy a telefon megfelel az R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment) direktívának. A SAR-értékről és a kapcsolódó EU szabványokról további tudnivalókat a Samsung mobiltelefonos webhelyén találhat.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. Számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre. A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Felelősséget kizáró nyilatkozat

A készülékkel elérhető bizonyos tartalmak és szolgáltatások harmadik fél tulajdonát képezik, és szerzői jog, szabadalom, védjegy és/vagy egyéb szellemi tulajdonjog védelme alatt állnak. Ezek a tartalmak és szolgáltatások kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra használhatók. Nem használhatja a tartalmakat és szolgáltatásokat a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató által nem engedélyezett módon. A fentiek alól kivételt képez ha azt az adott tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató kifejezetten engedélyezte, de egyéb esetben nem módosíthatja, másolhatja, adhatja ki újra, töltheti fel, postázhatja, küldheti, fordíthatja le, értékesítheti, hozhat létre abból származó új terméket, hasznosíthatja vagy adhatja el bármilyen módon vagy médium segítségével készüléken keresztül elért bármely tartalmat vagy szolgáltatást.

„HARMADIK FÉL TULAJDONÁT KÉPEZŐ TARTALMAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK AZ ADOTT ÁLLAPOTBAN HASZNÁLHATÓK. A SAMSUNG NEM FELEL AZ ÍGY ELÉRHETŐ, BÁRMELY CÉLBÓL BIZTOSÍTOTT TARTALMAKÉRT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, SEM KIFEJEZETTEN, SEM BELEÉRTENDŐEN. A SAMSUNG KIFEJEZETTEN KIZÁRJA BÁRMILYEN BENNE FOGLALT JÓTÁLLÁS FELELŐSSÉGÉT, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A KÖVETKEZŐKRE: KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS VAGY EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS. A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA A KÉSZÜLÉKEN KERESZTÜL ELÉRT TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, ÉRVÉNYESSÉGÉT, IDŐSZERŰSÉGÉT, JOGSZERŰSÉGÉT VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT, NEM

VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, SEM A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATBAN, SEM AZON KÍVÜL, SEMMIFÉLE KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SÉRÜLÉSÉRT, ÜGYVÉDI DÍJAKÉRT, KÖLTSÉGEKÉRT, VAGY BÁRMILYEN MÁS KÁRÉRT, AMELY BÁRMIFÉLE TARTALOMRA VAGY SZOLGÁLTATÁSRA VEZETHETŐ VISSZA, AKÁR EZEKKEL KAPCSOLATOS, VAGY EZEKBEN TARTALMAZOTT INFORMÁCIÓK OKÁN, AKÁR EZEK ÖN VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL ERED, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK A FIGYELMÉT."

A harmadik fél szolgáltatásainak használatát a Samsung korlátozhatja vagy bármikor megszakíthatja, és a Samsung nem jelenti ki és nem garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás bármilyen adott időtartamra elérhető marad. A tartalmakat és szolgáltatásokat harmadik felek biztosítják hálózati eszközök segítségével, az átviteli eszközök felügyelete nem tartozik a Samsung hatáskörébe. Jelen felelősséget kizáró nyilatkozat általános érvényének korlátozása nélkül a Samsung magára nézve kifejezetten kizárja a felelősségét és felelősségre vonhatóságát a készüléken keresztül elérhető bármely tartalom vagy szolgáltatás megszakítása vagy felfüggesztése esetén.

A Samsung nem felelős és nem vonható felelősségre a tartalmakra és szolgáltatásokra vonatkozó ügyfélszolgáltatás tekintetében. A tartalmakra vagy szolgáltatásokra vonatkozó minden kérdést vagy kérést közvetlenül a tartalmak vagy szolgáltatások szolgáltatójához kell intézni.

Ismerkedés a telefonnal

Ebben a részben megismerheti készüléke elrendezését, gombjait és ikonjait.

Kicsomagolás

A termék dobozában a következőket kell találnia:

- Mobiltelefon
- Akkumulátor
- Töltő
- Felhasználói kézikönyv

- A telefonnal kapott egységek az adott régióban rendelkezésre álló tartozékoktól és szoftvertől vagy a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek. A helyi Samsung-értékesítőtől további tartozékokat is vásárolhat.
- A készülékhez adott tartozékok működnek legjobban a telefonnal.

A telefon elrendezése

A telefon elején a következő gombok és szolgáltatások találhatók:

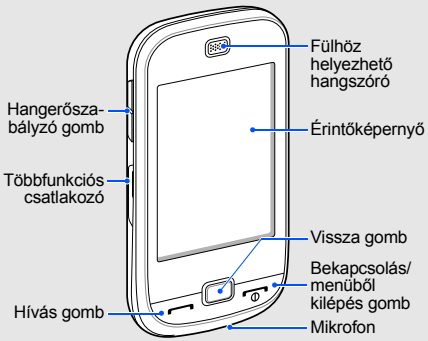

A telefon hátulján a következő gombok és szolgáltatások találhatók:

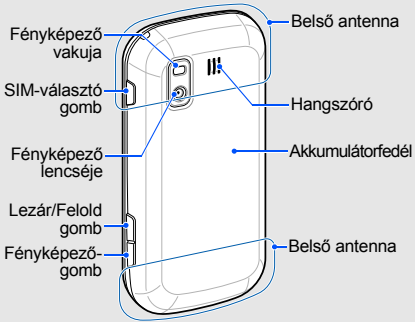

A gombok és az érintőképernyő lezárásával megakadályozhatja a nemkívánatos telefonműveleteket. A zároláshoz nyomja meg a [🔒] gombot. A zárolás feloldásához nyomja meg hosszan a [🔒] gombot.

Billentyűzet

Gomb	Művelet
Tárcsázó	Hívás kezdeményezése vagy fogadása; készenléti állapotban az utoljára hívott, nem fogadott vagy fogadott híváshoz tartozó szám előhívása
Vissza	Visszatérés az előző szintre
Be- és kikapcsoló/ menüből kiléptető gomb	A telefon be- és kikapcsolása (nyomja meg hosszan); hívás befejezése; Menü üzemmódban bevitel megszakítása és visszatérés készenléti állapotba
Hangerő	Hangerő módosítása

Gomb	Művelet
SIM-választás	Hívás vagy üzenetküldés közben váltás a SIM-kártyák között; készenléti állapotban a SIM-választás elérése; SIM-kártyák kezelésének elérése (hosszan lenyomva)
Lezár/ Felold gomb	Az érintőképernyő és gombok zárolása vagy annak feloldása; az érintőképernyő és gombok zárolásának feloldása (hosszan lenyomva)
Fényképező	Készenléti állapotban a fényképező bekapcsolása (hosszan lenyomva). Fényképező üzemmódban fényképezés vagy videó felvétele

Ikonok

Tudnivalók a kijelzőn látható ikonokról.

Ikon	Definíció
	Jelerősség
	Csatlakozott a GPRS-hálózathoz
	Csatlakozott az EDGE-hálózathoz
	Folyamatban lévő hívás
	SOS-üzenet szolgáltatás bekapcsolva
	Kapcsolódás megbízható weblaphoz
	Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva
	Számítógéphez csatlakoztatva
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	Bluetooth aktiválva
	Zenelejátszás zajlik

Ikon	Definíció
	Zenelejátszás felfüggesztve
	FM-rádió bekapcsolva
	Memóriakártya van behelyezve
	Új szöveges üzenet
	Új multimédiás üzenet
	Új e-mail üzenet
	Új hangpostaüzenet
	Ébresztés bekapcsolva
	Normál profil bekapcsolva
	Csendes profil aktiválva
	Akkumulátor töltöttségi szintje
	Pontos idő

A mobiltelefon összeszerelése és előkészítése

Kezdje az első használathoz szükséges összeszereléssel és beállításokkal.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Mobilszolgáltatásra előfizetve kap egy előfizető-azonosító modult (SIM-kártyát), amely az előfizetés adatait (például személyi azonosítószámot (PIN) és opcionális szolgáltatásokat) tartalmazza.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése:

1. Távolítsuk el az akkumulátor fedelét.

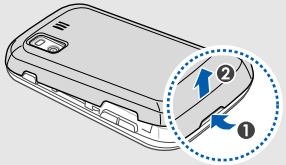

Bekapcsolt állapot esetén a [ ] gombot hosszan lenyomva tartva kapcsolhatja ki a telefont.

2. Helyezze be a SIM-kártyát.
   A készülék 2 SIM-kártya-nyílással rendelkezik, hogy két kártyát használhasson, és válthasson köztük. ▶ 27 o.

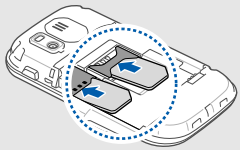

- A SIM-kártyákat az aranyozott érintkezőkkel lefelé helyezze a telefonba.
- 2 SIM-kártya behelyezése esetén a hálózati szolgálatok elérésekor a program kéri, hogy válassza ki valamelyiket.
- SIM-kártya behelyezése nélkül használhatja a telefon hálózatot nem igénylő szolgáltatásait és néhány menüt.

3. Helyezze be az akkumulátort.

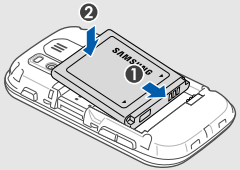

4. Tegye vissza az akkumulátorfedelet.

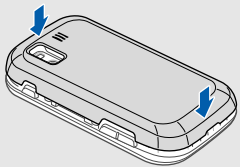

Töltse fel az akkumulátort

Az akkumulátort fel kell tölteni a telefon első használata előtt.

1. Nyissa le a telefon oldalán található többfunkciós csatlakozó fedelét.
2. Dugja be a töltő kisebb végét a többfunkciós csatlakozóba.

A háromszög felfelé néz

CAUTION A helytelenül csatlakoztatott töltő súlyosan károsíthatja a telefont. A helytelen használatból eredő károsodásra nem terjed ki a garancia.

3. Dugja be az útitöltő nagyobb végét a váltakozó áramú csatlakozóaljzatba.
4. Amikor a töltés befejeződött (az ikon már nem villog), húzza ki a töltő csatlakozóját a konnektorból.
5. Húzza ki a töltőt a telefonból.
6. Zárja le a többfunkciós csatlakozó fedelét.

Tudnivalók az alacsony töltöttségi szintről

Amikor az akkumulátor kezd lemerülni, a telefon figyelmeztető hangjelzést ad és lemerülésre figyelmeztető üzenetet jelenít meg. Az akkumulátor ikonja üres lesz és villogni kezd. Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a telefon automatikusan kikapcsol. A telefon további használatához töltse fel az akkumulátort.

Memóriakártya behelyezése (opcionális)

Több multimédiafájl tárolásához memóriakártya behelyezésére van szükség. A mobiltelefonnal maximum 8 GB kapacitású microSD™ vagy microSDHC™ memóriakártyák használhatók (a kapacitás a memóriakártya típusától és gyártójától függ).

A memóriakártya PC-n történő formázása inkompatibilissé teheti a kártyát a telefonnal. Mindig a telefonon formázza a memóriakártyát.

1. Távolítsuk el az akkumulátor fedelét.
2. Csúsztassa be a memóriakártyát a feliratos oldalával lefelé.

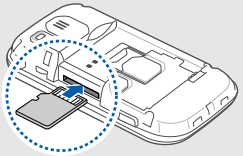

3. Tolja be a memóriakártyát a nyílásba, amíg a helyére nem pattan.
4. Tegye vissza az akkumulátorfedelet.

A memóriakártya eltávolításához finoman nyomja meg a kártyát befelé, hogy kipattanjon a telefonból, majd húzza ki a nyílásából.

Szíj rögzítése (opcionális)

1. Távolítsuk el az akkumulátor fedelét.
2. Csúsztassa a szíj keskenyebb végét keresztül a nyíláson, a szélesebbet pedig keresztül a hurkon.

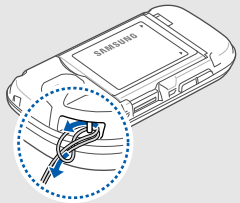

3. Tegye vissza az akkumulátorfedelet.

Alapfunkciók használata

Ismerje meg a mobiltelefon fontosabb funkcióit és alapvető műveleteit.

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon bekapcsolása:

1. Nyomja meg hosszan az [ ] gombot.
2. Írja be a PIN-kódot, majd nyomja meg a **Kész** programgombot (ha szükséges).
3. Nyomja meg az **OK** gombot.
4. Válasszon ki egy nyílást, és rendeljen a SIM-kártyához nevet és jelikont. Ismételje meg ezt a többi SIM-kártyánál.
5. Válassza a **Tovább** → **OK** menüpontot.

A telefon kikapcsolásához ismételje meg az 1. lépést.

Ha 2 SIM-kártyát helyezett be, a hálózati szolgáltatások (például hívás, üzenetküldési és webes szolgáltatások) elérésekor a program kéri valamelyik kiválasztását.

Átváltás Offline profilra

Offline profilra váltva a telefon hálózatot nem igénylő szolgáltatásait olyan területeken is használhatja, ahol a vezeték nélküli eszközök használata tilos, például repülőgépen vagy kórházban.

Az offline profilra váltáshoz Menü üzemmódban válassza a következőket: **Beállítások** → **Telefonprofilok** → **Offline** → **Ment**.

Azokon a területeken, ahol tilos a vezeték nélküli eszközök használata, kövesse a kifüggesztett figyelmeztetéseket és a hivatalos személyzet utasításait.

Az érintőképernyő használata

A telefon érintőképernyőjével egyszerűen választhat ki elemeket, és hajthat végre funkciókat. Ismerje meg az érintőképernyő használatához szükséges alapvető műveleteket.

CAUTION

- Az érintőképernyő karcolódásának elkerülése érdekében ne használjon éles szerszámokat.
- Vigyázzon, hogy az érintőképernyő ne érintkezzen más elektromos eszközökkel. Az elektromos kisülések hatására az érintőképernyő hibásan működhet.
- Vigyázzon, hogy az érintőképernyő ne érintkezzen vízzel. A nedves környezet vagy vízzel való érintkezés az érintőképernyő hibás működését okozhatja.

- Az érintőképernyő optimális használatához távolítsa el a képernyőről a védőréteget a telefon használata előtt.
- Érintőképernyőjének rétege érzékeli az emberi test apró elektromos kisüléseit. A legbiztosabb, ha ujjhegyével érinti meg a képernyőt. Az érintőképernyő nem reagál éles tárgyak (például ceruza vagy toll) érintésére.

- Egy menü megnyitásához vagy alkalmazás indításához érintsen meg egy ikont.

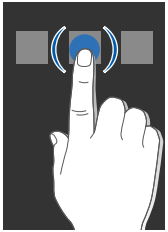

- Függőleges listák végiggörgetéséhez húzza az ujját felfelé vagy lefelé.

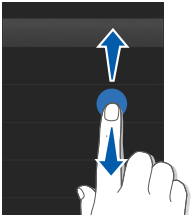

- Vízszintes listák végiggörgetéséhez húzza az ujját balra vagy jobbra.

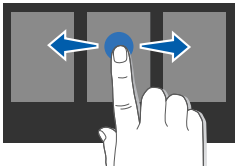

Menük elérése

A telefon menüinek elérése:

1. Készenléti állapotban válassza a **Menü** opciót a menürendszer eléréséhez.
2. Válasszon egy menüt vagy opciót.
3. Nyomja meg a Vissza gombot az egy szinttel való feljebb lépéshez; nyomja meg a [ ] gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

Widgetek használata

Tudnivalók a widget-eszköztárban található widgetek használatáról.

- Néhány vezérlő webszolgáltatásokhoz kapcsolódik. Webalapú widget választása további költségeket vonhat maga után.
- A rendelkezésre álló vezérlők a régiótól vagy a szolgáltatótól függően eltérhetnek.

A widget-eszköztár megnyitása

Készenléti állapotban a képernyő alján bal oldalon található nyíl segítségével nyithatja meg a widget-eszköztárat. Átrendezheti a widgeteket az eszköztáron, vagy áthelyezheti a készenléti állapot képernyőjére.

Widgetek áthelyezése a készenléti állapot képernyőjére

1. Nyissa meg a widget-eszköztárt.
2. Húzzon egy widgetet az eszköztárról a készenléti állapot képernyőjére. A widgetet a képernyőn bárhol elhelyezheti.

A widgetek módosítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Widget** menüpontot.
2. Válassza ki a widget-eszköztárra helyezni kívánt widgeteket, majd válassza a **Ment** lehetőséget.

A telefon testreszabása

Telefonját testreszabhatja igényei szerint, hogy a lehető legtöbbet hozza ki belőle.

A gombhangok hangerejének beállítása

Készenléti állapotban nyomja le- vagy felfelé a Hangerőszabályzó gombot, és állítsa be a billentyűhangok hangerejét.

A rezgés intenzitásának beállítása az érintőképernyőn.

A telefon képernyőjének megérintésével beállíthatja a rezgés intenzitását.

1. Készenléti állapotban nyomja meg a Hangerőszabályzó gombot.
2. Válassza a **Rezgés** fület, majd állítsa meg a rezgés intenzitását.

A Csendes profil be- és kikapcsolása

Készenléti állapotban válassza a **Bill.-zet** menüpontot, majd tartsa nyomva a # gombot a telefon elnémításához vagy a némítás feloldásához.

Telefonprofil beállítása

Az aktuális profil csengőhangjának módosításához:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Telefonprofilok** menüpontot.
2. Lapozzon a használt hangprofilhoz.

   A csendes vagy az offline profil használata esetén a csengőhang nem módosítható.

3. Válassza a **Szerkeszt** → **Hanghívás csengőhangja** menüpontot.

4. Válasszon csengőhang-kategóriát → egy csengőhangot.
5. Válassza a **Ment** lehetőséget kétszer.

Másik profilra való váltáshoz válassza ki azt a listáról.

Telefonprofil létrehozásához:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Telefonprofilok** menüpontot.
2. Válassza a **Létrehoz** lehetőséget.
3. Írjon be egy nevet a profil számára, és válassza a **Kész** programgombot.
4. Szabja testre a hangbeállításokat tetszés szerint.
5. Ha befejezte, válassza a **Ment** opciót.

Háttérkép választása (készenléti állapot)

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Háttérkép** menüpontot.
2. Görgessen balra vagy jobbra egy képhez.
3. Válassza a **Beállít** menüpontot.

Menüszín választása (Menü üzemmód)

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Saját téma** menüpontot.
2. Válasszon menüszínt → **Ment**.

A telefon zárolása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **Telefon** → **Telefonzár** menüpontot.
2. Válassza a **Be** → **Ment** menüpontot.

3. Írjon be egy 4-8 számjegyből álló jelszót, majd válassza a **Kész** opciót.
4. Írja be az új jelszót újra, majd válassza a **Kész** opciót.

- Bizonyos menük első használatkor jelszó létrehozást és megerősítést kérnek.
- A Samsung nem felelős az illegális szoftverhasználatból eredő jelszó vagy személyes adatok elvesztéséért vagy egyéb károkért.

SIM-kártyák kezelése

Telefonja támogatja a kettős SIM-kártya üzemmódot, amely lehetővé teszi két SIM-kártya egyidejű használatát, cseréjük nélkül. Ismerje meg az alapértelmezett SIM-kártya és hálózat kiválasztását, és állítsa be SIM-kártyáit.

Válassza ki az alapértelmezett SIM-kártyát és hálózatot.

1. Készenléti állapotban nyomja le hosszan a [⊞] gombot.
2. Válassza a **Hálózat** pontot → a kívánt SIM-kártyát.
3. Válassza a **Aktivál** elemet a SIM-kártya területen.
4. Válassza az alapértelmezett hálózat mezőjét, amíg meg nem jelenik a kívánt SIM-kártya.
5. Válassza a **Ment** → **Igen** menüpontot. Telefonja automatikusan újra fog indulni.

SIM-kártyák automatikus cseréje

1. Készenléti állapotban nyomja le hosszan a [⊞] gombot.
2. Válassza a **Automatikus SIM-váltás** → **Módosít** menüpontot.

3. Válasszon SIM-kártya-nyílást.
4. Ütemezze a SIM-kártya aktív időszakát, és válassza a **Ment** lehetőséget.

A SIM-kártyák nevének és ikonjának módosítása

1. Készenléti állapotban nyomja le hosszan a [ ] gombot.
2. Válassza a **Kártya regisztrálása** menüpontot.
3. Válasszon SIM-kártyát.
4. Válassza a **Kártya neve** menüpontot, módosítsa a SIM-kártya nevét, majd válassza a **Kész** lehetőséget.
5. Válassza az **Ikon** menüpontot, módosítsa a SIM-kártya nevét, majd válassza a **Ment** lehetőséget.

Az alapvető hívási funkciók használata

Tudnivalók a híváskezdeményezésről és -fogadásról, valamint az alapvető hívási funkciók használatáról.

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban válassza a **Bill.-zet** menüpontot, majd írjon be egy körzetszámot és telefonszámot.
2. A szám tárcsázásához nyomja meg a [ ] gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg az [ ] gombot.

Hívás fogadása

1. Bejövő hívásnál nyomja meg az [ ] gombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

A hangerő beállítása

Beszélgetés közbeni hangerő állításához nyomja le- vagy felfelé a Hangerőszabályzó gombot.

A kihangosító funkció használata

1. A hangszóró bekapcsolásához telefonálás közben válassza a → **Igen** menüpontot.
2. A hallgatóra váltáshoz válassza ismét a menüpontot.

Zajos környezetben valószínűleg nehezebben hallja meg a hívásokat a kihangosító funkció használata mellett. A jobb teljesítményhez használja a normál üzemmódot.

A mikrofonos fülhallgató használata

A készülékhez kapott mikrofonos sztereó fülhallgatót a telefonba dugva hívásokat kezdeményezhet és fogadhat:

- Az utolsó hívás újratárcsázásához nyomja meg hosszan a fülhallgató gombját.
- Hívás fogadásához nyomja meg a fülhallgató gombját.
- Hívás befejezéséhez nyomja meg a fülhallgató gombját.

Üzenetek küldése és megtekintése

Tudnivalók a szöveges (SMS), multimédiás (MMS) és e-mail üzenetek küldéséről és megtekintéséről.

Szöveges vagy multimédiás üzenet küldése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Új üzenet** → **Üzenet** menüpontot.
2. Válassza a címzett beírására szolgáló mezőt → **Kézi bevitel**.
3. Adja meg a telefonszámot, majd válassza a **Kész** menüpontot.
4. Válassza a **Szöveg hozzáadásához érintse meg** menüpontot.
5. Írja be az üzenet szövegét, majd válassza a **Kész** menüpontot. ▶ 31. o.

   Az üzenet szöveges üzenetként való elküldéséhez ugorjon a 7. lépésre.

   Multimédiás anyag csatolásához ugorjon a 6. lépésre.
6. Válassza a **Multimédia hozzáadása** menüpontot, és vegyen fel egy tételt.
7. Az üzenet küldéséhez válassza a **Küldés** opciót.

E-mail küldése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Új üzenet** → **E-mail** menüpontot.
2. Válassza a címzett beírására szolgáló mezőt → **Kézi bevitel**.
3. Adjon meg egy e-mail címet, majd válassza a **Kész** lehetőséget.
4. Válassza az **Érintse meg tárgy hoz...** menüpontot, írja be a tárgyat, és válassza a **Kész** lehetőséget.
5. Válassza a **Szöveg hozzáadásához érintse meg** menüpontot, írja be az e-mail szövegét, majd válassza a **Kész** lehetőséget.
6. Válassza a **Multimédia csatolása** menüpontot, majd csatoljon egy fájlt (ha szükséges).
7. Az üzenet küldéséhez válassza a **Küldés** opciót.

Szöveg bevitele

Szöveg bevitelénél módosíthatja a szövegbeviteli módot:

- Kis- és nagybetű közti váltáshoz, vagy szimbólumok módosításához válassza a képernyő alján látható **T9Ab** menüpontot. Az adott régiótól függően a helyi nyelvnek megfelelő beviteli mód is elérhető lehet.
- Szöveg beviteléhez T9 módban válassza a **T9** menüpontot (**T9** kékre vált).
- A Szimbólum beviteli módra való váltáshoz válassza a gombot.

Az alábbiak közül az egyik üzemmódot választva írja be a szöveget:

Üzem-mód	Művelet
ABC	A megfelelő virtuális gomb többszöri megérintése, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.
T9	1. A megfelelő virtuális gombok választásával írjon be egy teljes szót. 2. Amikor a megfelelő szó jelenik meg, szúrjon be egy betűközt az elem választásával. Ha nem jelenik meg a megfelelő szó, a **0** választásával jelöljön ki másik szót a megjelenő listából.
Szám	A megfelelő virtuális gomb megérintése szám beírásához.
Szim-bólum	A megfelelő virtuális gomb megérintése szimbólum beírásához.

Szöveges vagy multimédiás üzenetek megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Saját üzenetek** → **Bejövő posta** menüpontot.
2. Válasszon egy szöveges vagy egy multimédiás üzenetet.

E-mail megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Saját üzenetek** → **Bejövő e-mailek** menüpontot.
2. Válasszon ki egy fiókot.
3. Válassza a **Letöltés** menüpontot.
4. Jelöljön ki egy e-mail üzenetet vagy egy e-mail fejlécet.
5. Ha egy fejlécet jelölt ki, az e-mail teljes szövegének megtekintéséhez válassza a **Beléptet** menüpontot.

Névjegyek hozzáadása és keresése

Tudnivalók a Névjegyzék alapvető funkcióiról.

A szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy az új névjegyek mentésére szolgáló tárolóhely előre be van állítva. A tárolóhely módosításához Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** → **Egyebek** → **Beállítások** → **Új nevek mentési helye** → egy tárolóhelyet → **Ment**.

Új névjegy felvétele

1. Készenléti állapotban válassza a **Bill.-zet** menüpontot, majd írjon be egy telefonszámot.
2. Válassza az **Egyebek** → **Mentés a névjegyzékbe** → egy tárolóhelyet (ha szükséges) → **Új**.
3. Válasszon ki egy számtípust (ha szükséges).

4. Írja be a névjegy adatait.
5. Válassza a **Ment** opciót a névjegy memóriába való mentéséhez adásához.

Névjegy keresése

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** menüpontot.
2. Válassza a **Keresés** menüpontot.
3. Írja be a keresendő név első néhány betűjét, majd válassza a **Kész** menüpontot.
4. Válassza ki a nevet a találati listáról.

Ha megtalálta a névjegyet, a következőket teheti:

- a [⌐] gomb megnyomásával felhívhatja az illetőt
- szerkesztheti a névjegyadatokat a következő választásával: **Szerkeszt**

Az alapvető fényképező-funkciók használata

Ismerje meg a fényképek és videók felvételének és megtekintésének alapjait.

Fényképezés

1. Készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a Fényképezőgombot a fényképező bekapcsolásához.
2. Forgassa a telefont az óramutató járásával ellentétes irányban, fekvő helyzetbe.
3. Irányítsa a lencsét a tárgy felé, és állítsa be a képet.
   - Az expozíciós érték beállításához válassza a ± lehetőséget.
   - A kicsinyítéshez vagy nagyításhoz nyomja meg a Hangerő gombot.

4. Fénykép készítéséhez nyomja meg a Fényképezőgombot.
   A készülék automatikusan menti a fényképet.
5. Újabb felvétel készítéséhez nyomja meg a Vissza gombot vagy a Fényképezőgombot (3. lépés).

A felvételek elkészítése után válassza a ikont a fényképek megtekintéséhez.

Fényképek megtekintése

Menü üzemmódban válassza a **Saját fájlok** → egy tárolóhelyet → **Képek** → **Saját fotók** → egy fényképfájlt.

Videók felvétele

1. Készenléti állapotban nyomja meg hosszan a Fényképezőgombot a fényképező bekapcsolásához.
2. Forgassa a telefont az óramutató járásával ellentétes irányban, fekvő helyzetbe.
3. Felvétel üzemmódba való átkapcsoláshoz válassza a → ikont.
4. Irányítsa a lencsét a tárgy felé, és állítsa be a képet.
   - Az expozíciós érték beállításához válassza a ikont.
   - A kicsinyítéshez vagy nagyításhoz nyomja meg a Hangerő gombot.
5. A felvétel elindításához nyomja meg a Fényképezőgombot.
6. A felvétel leállításához nyomja meg a Fényképezőgombot, vagy válassza a ikont.
   A telefon automatikusan menti a videofelvételt.
7. Újabb videó készítéséhez nyomja meg a Vissza gombot vagy a Fényképezőgombot (4. lépés).

Videók felvétele után válassza a ikont a videók megtekintéséhez.

Videók megtekintése

Menü üzemmódban válassza a **Saját fájlok** → egy tárolóhelyet → **Videók** → **Saját videofelvételek** → egy videofájlt.

Telefonja 320 X 240 képpontos felbontásban képes lejátszani a videofájlokat másodpercenkénti 12 képkocka sebességgel.

Zenehallgatás

Ismerje meg a zenelejátszón vagy FM-rádión történő zenehallgatást.

FM-rádió használata

1. Dugja a készülékhez kapott mikrofonos fülhallgató csatlakozóját a többfunkciós csatlakozóba.
2. Menü módban válassza az **FM rádió** menüpontot.
3. A ▶ gomb megnyomásával kapcsolja be az FM-rádiót.
4. Nyomja meg az **Igen** gombot az automatikus állomáskeresés elindításához.
   A rádió automatikusan végigkeresi és menti az elérhető állomásokat.
5. Az FM-rádió hallgatása közben a következő ikonokat és gombokat használhatja:

Ikon	Művelet
◀◀ ▶▶	Manuális állomáskeresés; Automatikus állomáskeresés (hosszan érintse meg) ▶ 52. o.
▶	FM-rádió bekapcsolása
■	FM-rádió kikapcsolása
🎧 / 🔊	Hangkimenet módosítása

6. Az FM-rádió kikapcsolásához nyomja meg a ■ ikont.

Zenei fájlok hallgatása

Először is helyezze át a fájlokat a telefonba vagy memóriakártyára:

- Töltse le a vezeték nélküli internetről. ▶ 37. o.
- Töltse le számítógépről az opcionális Samsung Kies programmal. ▶ 49. o.
- Fogadja Bluetooth-on. ▶ 54. o.
- Másolja a memóriakártyára. ▶ 50. o.

Miután áthelyezte a zenei fájlokat a telefonba vagy memóriakártyára:

1. Menü üzemmódban válassza a **Zenék** menüpontot.
2. Válasszon egy zenei kategóriát → egy zenei fájlt.
3. A lejátszáshoz használja az alábbi ikonokat és gombokat:

Ikon	Művelet
	Lejátszás szüneteltetése
	Lejátszás folytatása
	lejátszás újraindítása; visszafelé ugrás (3 másodpercen belül megérintve); visszafelé keresés egy fájlban (hosszan megérintve)
	Előre ugrás; gyorskeresés egy fájlban előre (hosszan megérintve)
NORM	Hangeffektus módosítása
	Ismétlési mód módosítása
	Véletlen lejátszás beállítása

Böngészés a weben

Tudnivalók kedvenc weboldalai eléréséről és könyvjelzővel való megjelöléséről.

- A webhasználat és a médialetöltés további költségeket vonhat maga után.
- A Böngésző megnevezés a szolgáltatótól függően eltérhet.
- A rendelkezésre álló ikonok a régiótól vagy a szolgáltatótól függően eltérhetnek.

Weboldalak böngészése

1. A szolgáltató honlapjának megnyitásához Menü üzemmódban válassza az **Internet** → **Kezdőlap** menüpontot.
2. A következő ikonokkal navigálhat a weboldalakon:

Ikon	Művelet
	Lépkedés visszafelé vagy előrefelé egy weblapon
	Weblap betöltésének leállítása
	Aktuális weblap frissítése
	Zoomolás weblapon
	Nézet módosítása
	Böngészési opciók listájának megjelenítése

Kedvenc weboldalak megjelölése könyvjelzővel

1. Menü módban válassza az **Internet** → **Könyvjelzők** → egy SIM-kártyát (ha szükséges).
2. Válassza a **Létrehoz** menüpontot.
3. Írja be az oldal nevét és egy webcímet (URL).
4. Válassza a **Ment** menüpontot.

Google szolgáltatások használata

Tudnivalók a különböző Google szolgáltatásokról:

- A szolgáltatás elérhetősége a szolgáltatótól és a régiótól is függ.
- A szolgáltatás használatához szükséges lépések régiótól és a szolgáltatótól is függenek.

Kapcsolódás a Google keresési szolgáltatáshoz

1. Menü üzemmódban válassza a **Google** → **Keresés** menüpontot.
2. Írjon be egy kulcsszót a keresőmezőbe.

Kapcsolódás a Google Mail szolgáltatáshoz

1. Menü üzemmódban válassza a **Google** → **Levelezés** menüpontot.
2. Hozza létre Google-fiókját, és jelentkezzen be.
3. E-mailek küldése és fogadása.

Speciális funkciók használata

Tudnivalók a mobiltelefon speciális műveleteiről és kiegészítő szolgáltatásairól.

A speciális hívási funkciók használata

Tudnivalók a mobiltelefon speciális hívási képességeiről.

Nem fogadott hívások megtekintése és tárcsázása

Telefonja megjeleníti a kijelzőn a nem fogadott hívásokat.

Egy elmulasztott hívás esetén válassza ki a hívást az eseményértesítő widgetből, és a híváshoz válassza a **Hanghívás** lehetőséget.

Legalább két elmulasztott hívás esetén válassza ki a hívást az eseményértesítő widgetből, és válassza a **Naplók** → elmulasztott hívás.

Nemrég hívott szám tárcsázása

1. A legutóbb tárcsázott számok listájának megjelenítéséhez készenléti állapotban nyomja meg a [ ] gombot.
2. Válassza ki a keresett számot, és a tárcsázáshoz nyomja meg a [ ] gombot.

Hívás tartásba helyezése vagy tartott hívás visszavétele

Válassza a menüpontot a hívás tartásba helyezéséhez, vagy válassza a menüpontot a tartott hívás visszavételéhez.

Második hívás tárcsázása

Ha hálózata támogatja, beszélgetés közben tárcsázhat egy másik számot:

1. Válassza a menüpontot az első hívás tartásba helyezéséhez.
2. Írja be a másodikként hívni kívánt számot, és válassza az **Új hívás** lehetőséget, vagy nyomja meg a [ ] gombot.
3. Válassza az menüpontot a két hívás felcseréléséhez.
4. A várakoztatott hívás befejezéséhez válassza az **Egyebek** → **Befejezés** → **Tartott hívás** menüpontot.
5. Az aktuális hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Második hívás fogadása

Ha hálózata támogatja, beszélgetés közben fogadhat egy második bejövő hívást:

1. A hívás fogadásához nyomja meg a [ ] gombot. Az első hívás automatikusan tartásba kerül.
2. Válassza az menüpontot a két hívás felcseréléséhez.

A több résztvevős hívás (konferenciahívás) kezdeményezése

1. Hívja fel a konferenciahívás első résztvevőjét.
2. Az első résztvevőhöz való kapcsolódás közben hívja fel a másodikat.
   Az első résztvevő automatikusan tartásba kerül.
3. Amikor csatlakozott a második résztvevőhöz, válassza a **Konferenciahívás** menüpontot.
4. További résztvevők hozzáadásához ismételje meg a 2. és 3. lépést (ha szükséges).
5. A konferenciahívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Nemzetközi szám hívása

1. Készenléti állapotban válassza a **Bill.-zet** menüpontot, majd hosszan érintse meg a **0** gombot a **+** karakter beszúrásához.
2. Írja be a teljes tárcsázandó számot (az országkódot, a körzetszámot és a telefonszámot), majd a tárcsázáshoz válassza a [ ] menüpontot.

Névjegy hívása a Névjegyzékből

Közvetlenül is hívhat telefonszámokat a Névjegyzék névjegyeiből. ▶ 32. o.

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** menüpontot.
2. Válassza ki a keresett számot, és a tárcsázáshoz nyomja meg a [ ] gombot.

Hívás elutasítása

Bejövő hívás elutasításához nyomja meg a [ ] gombot. A hívó a foglaltság jelét fogja hallani.

Bizonyos telefonszámokról érkező hívások automatikus elutasításához használja az automatikus elutasítási funkciót. Automatikus elutasítás aktiválása és elutasítási lista összeállítása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Alkalmazás beállítások** → **Hívás** → **Összes hívás** → **Automatikus elutasítás** menüpontot.
2. Válassza a **Be** opciót az **Aktiválás** alatt.
3. Válassza az **Elutasítási lista** menüpontot.
4. Válassza a **Létrehoz** menüpontot.
5. Válassza a számbeviteli mezőt.
6. Írja be az elutasítandó telefonszámot és válassza a **Kész** menüpontot.
7. Válassza az **Egyezőségi feltétel** → egy beállítást → **Választ**.
8. Válassza a **Ment** menüpontot.
9. További számok hozzáadásához válassza a 4-8. lépéseket.
10. Válassza a **Ment** lehetőséget kétszer.

A speciális Névjegyzék funkciók használata

Tudnivalók a névjegykártyák és névjegycsoportok létrehozásának, valamint a gyorshívószámok beállításának módjáról.

Saját névjegykártya létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** menüpontot.
2. Válassza az **Egyebek** → **Saját névjegykártya** menüpontot.

3. Írja be személyes adatait.
4. Válassza a **Ment** menüpontot.

Névjegykártyáját elküldheti üzenetben vagy Bluetooth vezeték nélküli funkcióval.

Gyorshívó számok beállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** menüpontot.
2. Válassza az **Egyebek** → **Beállítások** → **Gyorshívó gombok** menüpontot.
3. Válassza ki a beállítandó gyorshívószámot.
4. Válasszon egy névjegyet → egy számot (ha szükséges) a számhoz rendeléshez.
   A program menti a névjegyet gyorshívó számként.

- Ezt a névjegyet a tárcsázóképernyőről hívhatja a hozzárendelt gyorshívószámot hosszan megérintve.
- Az első 3 kedvenc szám hozzá lesz rendelve a kedvenc névjegyekhez ( ) a widget eszköztáron.

Névjegycsoport létrehozása

Névjegycsoportok létrehozásával csoportnév-csengőhangokat, hívóazonosító fényképeket rendelhet az egyes csoportokhoz, vagy teljes csoportok számára küldhet üzeneteket. Először hozzon létre egy csoportot:

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** menüpontot.
2. Balra vagy jobbra lapozva keresse meg a **Csoportok** menüpontot.

3. Válassza a **Létrehoz** menüpontot.
4. Írja be a csoport nevét, és válassza a **Kész** menüpontot.
5. Hívóazonosító kép beállításához válassza ki az új csoportot → **Csoportbeállítások** → képmezőt.
6. Válasszon egy memóriahelyet (ha szükséges).
7. Válasszon egy képkategóriát → egy képet.
8. Egy csoport csengőhangjának beállításához válassza a csengőhang-mezőt → egy csengőhang-kategóriát → egy csengőhangot → **Választ** (ha szükséges).
9. Válassza a **Ment** menüpontot.

Speciális üzenetküldési szolgáltatások használata

Tudnivalók sablonok létrehozásáról, ezek felhasználásáról új üzenetek létrehozásához, és a Messenger használatáról.

Szövegsablon létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Sablonok** → **Szövegsablonok** menüpontot.
2. Új sablonablak megnyitásához válassza a **Létrehoz** menüpontot.
3. Írja be a szöveget, majd a sablon mentéséhez válassza a **Kész** programgombot.

Multimédiás sablon létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Sablonok** → **Multimédia üzenetsablonok** menüpontot.
2. Válassza a **Létrehoz** menüpontot.
3. Hozzon létre tárggyal és a kívánt mellékletekkel sablonként használható multimédiás üzenetet. ▶ 30. o.
4. Válassza az **Egyebek** → **Mentés ide** → **Sablonok** menüpontot a sablon mentéséhez.

Szövegsablonok beszúrása új üzenetekbe

1. Menü üzemmódban válassza a következőket: **Üzenetek** → **Új üzenet** → egy üzenettípust.
2. A szövegmezőben válassza az **Egyebek** → **Beszúrás** → **Sablon** → egy sablont.

Üzenet létrehozása multimédiás sablonból

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Sablonok** → **Multimédia üzenetsablonok** menüpontot.
2. Válassza ki a kívánt sablont.
3. Válassza az **Egyebek** → **Szerkeszt** menüpontot.
   Sablonja új multimédiás üzenetként nyílik meg.

Használja a Bluetooth üzenetkezelőt.

Ismerje meg, hogy cseveghet családjával vagy ismerőseivel a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással.

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Bluetooth-messenger** menüpontot.

2. A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolásához válassza az **Igen** lehetőséget (ha szükséges).
3. Válassza a **Keresés** menüpontot.
4. Válasszon egy eszközt.
5. Válassza az üzenetbeviteli mezőt.
6. Írja be az üzenet szövegét, majd válassza a **Kész** → **Küldés** menüpontot.
7. A Bluetooth szolgáltatás igénybevételéhez írjon be egy PIN kódot, illetve ha van ilyen, a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, majd válassza a **OK** opciót.
   Amikor a másik készülék tulajdonosa beírja ugyanezt a kódot vagy elfogadja a kapcsolódást, a párosítás megtörténik.

A készüléktől függően előfordulhat, hogy nem kell megadnia PIN-kódot.

Speciális fényképező-funkciók használata

Tudnivalók a fényképek felvételének egyéb módjairól és a fényképező beállításainak testreszabásáról.

Fényképek készítése az előre beállított jelenet-üzemmódokkal

1. Készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a Fényképezőgombot a fényképező bekapcsolásához.
2. Forgassa a telefont az óramutató járásával ellentétes irányban, fekvő helyzetbe.
3. Válassza a következőket: → SCN → egy jelenetet → **OK**.
4. Végezze el a szükséges beállításokat.
5. Fénykép készítéséhez nyomja meg a Fényképezőgombot.

Sorozatfelvételek készítése

1. Készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a Fényképezőgombot a fényképező bekapcsolásához.
2. Forgassa a telefont az óramutató járásával ellentétes irányban, fekvő helyzetbe.
3. Válassza a → **Fénykép mód** → **Sorozatfelvétel** menüpontot.
4. Végezze el a szükséges beállításokat.
5. Sorozatfelvételek készítéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a Fényképezőgombot.

Mozaikfelvételek készítése

1. Készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a Fényképezőgombot a fényképező bekapcsolásához.
2. Válassza a → **Fénykép mód** → **Mozaikfelvétel** menüpontot.
3. Válasszon egy képelrendezést.
4. Végezze el a szükséges beállításokat.
5. A további szegmensek fényképének elkészítéséhez nyomja meg a Fényképezőgombot.

Fényképek készítése díszítő keretekkel

1. Készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a Fényképezőgombot a fényképező bekapcsolásához.
2. Forgassa a telefont az óramutató járásával ellentétes irányban, fekvő helyzetbe.
3. Válassza a → **Fénykép mód** → **Egyszerű kép** menüpontot.
4. Válasszon díszítő keretet.
5. Végezze el a szükséges beállításokat.
6. A keretes fénykép elkészítéséhez nyomja meg a Fényképezőgombot.

Fényképező-beállítások használata

Fénykép készítése előtt válassza a ikont a következő beállítások megjelenítéséhez:

Opció	Művelet
Fénykép mód	Fénykép mód módosítása
Felbontás	A felbontás módosítása
Mobilfény	A vaku bekapcsolása/ kikapcsolása
Időzítő	Kiválasztja a késleltetést
Fehéregyensúly	A színegyensúly állítása
Effektusok	Speciális effektus alkalmazása
Kereső üzemmód	Előnézeti képernyő módosítása
Egyéb beállítások	Fényképező beállításainak módosítása

Videó készítése előtt válassza az ikont a következő beállítások megjelenítéséhez:

Opció	Művelet
Felvételmód	Felvételi üzemmód módosítása
Felbontás	A felbontás módosítása
Mobilfény	A vaku bekapcsolása/ kikapcsolása
Időzítő	kiválasztja a késleltetést
Fehéregyensúly	A színegyensúly állítása
Effektusok	Speciális effektus alkalmazása
Hangfelvétel	Hang be- vagy kikapcsolása
Kereső üzemmód	Előnézeti képernyő módosítása
Minőség	Videoklipek minőségének beállítása

Opció	Művelet
Alapértelmezett tárolóhely	Az új videofelvételek tárolási helyének megadása
Alapértelmezett név	Új videoklip alapértelmezéseinek szerkesztése

Fényképező-beállítások testreszabása

Fénykép felvétele előtt válassza a ⚙ → **Egyéb beállítások** ikont a következő beállítások megjelenítéséhez:

Beállítás	Művelet
Minőség	A fényképek minőségének beállítása
Expozíciómérés	Expozíciómérés típusának kiválasztása
Egyfelvételes mód	A felvett fényképek mentésének beállítása
Zárhang	Hang kiválasztása a zárműveletthez

Beállítás	Művelet
Alapértelmezett tárolóhely	Az új fényképek tárolási helyének megadása
Alapértelmezett név	Új fényképek alapértelmezett nevének szerkesztése

A speciális zenei funkciók használata

Tudnivalók a zenei fájlok előkészítésének, lejátszási listák létrehozásának és rádióállomások tárolásának módjáról.

Zenei fájlok másolása a Samsung Kies szolgáltatással

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Samsung Kies** vagy **Háttértár** → **Ment** menüpontot.

2. Egy (opcionális) számítógépes adatkábel segítségével csatlakoztassa a telefon többfunkciós csatlakozóját egy számítógéphez.
3. Futtassa a Samsung Kies programot, és másolja a fájlokat a számítógépről a telefonra.
   További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

Zenei fájlok másolása memóriakártyára

1. Helyezze be a memóriakártyát.
2. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Háttértár** → **Ment** menüpontot.
3. Egy (opcionális) számítógépes adatkábel segítségével csatlakoztassa a telefon többfunkciós csatlakozóját egy számítógéphez.
   A csatlakozást követően a számítógépen felugrik egy ablak.
4. Nyisson meg egy mappát a fájlok megtekintéséhez.
5. Másolja a fájlokat a számítógépről a memóriakártyára.

Lejátszási lista létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Zenék** → **Lejátszási listák** menüpontot.
2. Válassza a **Létrehoz** menüpontot.
3. Adja meg az új lejátszási lista címét, majd válassza a **Kész** opciót.
4. Válassza ki az új lejátszási listát.
5. Válassza a **Hozzáad** → **Számok** menüpontot.
6. Válassza ki a hozzáadandó fájlokat, és válassza a **Hozzáad** hozzáadás menüpontot.

A zenelejátszó beállításainak testreszabása

Tudnivalók a zenelejátszó lejátszási és hangbeállításainak módosításáról.

1. Menü üzemmódban válassza a **Zenék** → **Beállítások** menüpontot.
2. A zenelejátszó testreszabásához módosítsa a beállításokat:

Opció	Művelet
Lejátszás a háttérben	Beállíthatja, hogy a zenelejátszó bezárása után a zene lejátszása folytatódjon a háttérben
Zene automatikus kikapcsolása	Beállítja az időzítőn, hogy a zenelejátszó mikor kapcsoljon ki

3. Válassza a **Ment** menüpontot.

Dalok felvétele FM-rádióról

1. Dugja a készülékhez kapott mikrofonos fülhallgató csatlakozóját a többfunkciós csatlakozóba.
2. Menü üzemmódban válassza a **FM rádió** menüpontot.
3. Válassza az **Egyebek** → **Felvétel** menüpontot a felvétel elindításához.
4. Ha befejezte a felvételt, válassza a **Leállít** ikont. A zenefájl mentésre kerül az **FM rádió fevételek** mappába (készenléti állapotban válassza a következőket **Saját fájlok** → **Zenék**).

A felvétel funkció csak hangfelvételre alkalmas. A felvétel minősége sokkal gyengébb lesz, mint a digitális médiáé.

Rádióállomások automatikus tárolása

1. Dugja a készülékhez kapott mikrofonos fülhallgató csatlakozóját a többfunkciós csatlakozóba.
2. Menü módban válassza az **FM rádió** menüpontot.
3. Válassza az ▶ ikont az FM-rádió bekapcsolásához.
4. Válassza az **Egyebek** → **Automata hangolás** menüpontot.
5. Válassza az **Igen** menüpontot a megerősítéshez (ha szükséges).
   A rádió automatikusan végigkeresi és menti az elérhető állomásokat.

Kedvenc rádióadói listájának beállítása

1. Dugja a készülékhez kapott mikrofonos fülhallgató csatlakozóját a többfunkciós csatlakozóba.
2. Menü üzemmódban válassza az **FM rádió** menüpontot.
3. Válassza az ▶ ikont az FM-rádió bekapcsolásához.
4. Válassza ki a kedvenc rádióadói listájához adni kívánt rádióállomást.
5. Válassza a **Hozzáad a kedvencek...** menüpontot.

Eszközök és alkalmazások használata

Tudnivalók a mobiltelefon eszközeinek és a további alkalmazások használatáról.

A Bluetooth vezeték nélküli funkció használata

Ismerje meg a telefonjának más vezeték nélküli eszközökkel való csatlakoztathatóságát, adatcsere és a kihangosítási funkciók céljából.

A Bluetooth vezeték nélküli funkció bekapcsolása

1. Menü üzemmódban válassza a **Bluetooth** menüpontot.
2. Válassza az **Aktiválás** → **Be** → **Ment** menüpontot.
3. Más eszközök számára a telefon beazonosítását a **Saját telefon láthatósága** → **Be** → **Ment** lehetőség választásával engedélyezheti.

Bluetooth kapcsolatra alkalmas eszközök keresése és párosítása a telefonnal

1. Menü üzemmódban válassza a **Bluetooth** → **Saját eszközök** → **Új eszköz keresése** menüpontot.
2. Válasszon egy eszközt.
3. A Bluetooth szolgáltatás igénybevételéhez írjon be egy PIN kódot, illetve ha van ilyen, a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, majd válassza a **Kész** opciót.

   Amikor a másik készülék tulajdonosa beírja ugyanezt a kódot vagy elfogadja a kapcsolódást, a párosítás megtörténik.

A készüléktől függően előfordulhat, hogy nem kell megadnia PIN-kódot.

Bluetooth vezeték nélküli funkcióval

1. Válassza ki a telefon alkalmazásaiból azt a fájlt vagy tételt, amelyet el szeretne küldeni.
2. Válassza a **Küldés** → **Bluetooth** vagy a **Egyebek** → **Névjegy küldése** → **Bluetooth** menüpontot (névjegyadatok küldésekor határozza meg a küldendő adatot).

Adatok fogadása Bluetooth vezeték nélküli funkcióval

1. Adja meg a Bluetooth vezeték nélküli funkció PIN-kódját, majd válassza a **Kész** opciót (ha szükséges).
2. Nyomja meg az **Igen** gombot annak megerősítésére, hogy hajlandó az adott eszköztől adatokat fogadni (ha szükséges).

SOS-üzenet aktiválása és küldése

Vészhelyzetben segítséget kérhet SOS-üzenet küldésével.

A szolgáltatás elérhetősége a szolgáltatótól és a régiótól is függ.

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Segélykérő üzenetek** → **Küldés beállítások** menüpontot.
2. Válassza a **Be** lehetőséget a **Segélykérő üzenet küldése** területén.
3. Válassza az **Üres** lehetőséget a **Címzettek** területén a címzettlista megnyitásához.
4. Válassza a **Címzettek hozzáadása** → **Névjegyek** menüpontot a névjegylista megnyitásához.
5. Válassza ki a kívánt névjegyeket.
6. Válasszon egy számot (ha szükséges).
7. A névjegy kiválasztását követően válassza az **Hozzáad** gombot a címzettlistához való visszatéréshez.
8. Válassza a **Ment** opciót a címzettek mentéséhez.
9. Válassza az **Egyszer** lehetőséget az **Ismétlés** területén, és állítsa be az SOS üzenet ismétlődésének számát, majd válassza a **Ment** menüpontot.
10. Válassza a **Ment** → **Igen** menüpontot.

Az SOS-üzenet küldéséhez az érintőképernyőnek és telefon gombjainak lezárva kell lenniük. Nyomja meg négyszer a Hangerőszabályzó gombot.

Segélykérő üzenet küldésekor a telefon összes funkciója felfüggesztésre kerül, amíg hosszan meg nem nyomja a [🔒] gombot vagy a [⏻] gombot.

Álhívások kezdeményezése

Szimulálhat egy bejövő hívást arra az esetre, ha ki szeretné magát menteni egy találkozóról vagy kellemetlen beszélgetésből. Beállíthatja úgy is, mintha valakivel beszélne a telefonon, miközben egy előre felvett hangot játszik le.

Az álhívás funkció bekapcsolása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Alkalmazás beállítások** → **Hívás** → **Álhívás** menüpontot.
2. Válassza az **Aktiválás** → **Be** menüpontot.

Álhívás kezdeményezése

Készenléti állapotban tartsa lenyomva a Hangerő gombot.

Hang felvétele

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Alkalmazás beállítások** → **Hívás** → **Álhívás** → **Álhívás hangja** menüpontot.
2. Válassza a **Be** opciót az **Álhívás hangja** alatt.
3. Válassza a **Hangfelvétel** menüpontot.
4. A felvételt az ikon választásával indíthatja el.
5. Beszéljen a mikrofonba.
6. Ha befejezte a műveleteket, válassza az ikont.
7. A felvétel álhívásra adott válaszként való beállításához válassza a **Vissza** → **Ment** menüpontot.

Az álhívások előtti időkésleltetés módosítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Alkalmazás beállítások** → **Hívás** → **Álhívás** → **Álhívás időzítője** menüpontot.
2. Válasszon egy beállítást → **Ment**.

Hangjegyzetek rögzítése és lejátszása

Tudnivalók a telefon hangrögzítőjének működéséről.

Hangos emlékeztetők rögzítése

1. Készenléti állapotban válassza a **Hangrögzítő** lehetőséget a hangfelvevő megnyitásához.
2. A felvételt az ● ikon választásával indíthatja el.
3. Mondja bele üzenetét a mikrofonba.
4. Ha befejezte a felvételt, válassza a ■ ikont.

Hangos emlékeztető lejátszása

1. A hangfelvevő képernyőn nyomja meg a Vissza gombot.
2. Válassza a **Saját hangklipek** → egy fájlt.

A hangerő módosításához a lejátszás alatt nyomja lefele vagy felfele a Hangerő gombot.

Képszerkesztés

Tudnivalók a képszerkesztésről és a szórakoztató effektusok alkalmazásáról.

Effektusok alkalmazása képekre

1. Menü üzemmódban válassza a **Képszerkesztő** menüpontot.
2. Válassza a **Fájlok** → **Megnyitás** vagy **Fényképezés** menüpontot.
3. Válassza ki a megfelelő képet, vagy készítsen új fényképet (→ **Betöltés**).

4. Nyomja meg a → egy effektust (szűrő, stílus, görbítés vagy részleges homályosítás).
5. Válassza ki az effektus alkalmazni kívánt változatát, majd a **Kész** menüpontot. Állítsa be néhány effektushoz a szintet.
   Homályos effektus adott képterületre történő alkalmazásához mozgassa el vagy méretezze át a négyzetet, majd válassza a **Kész** programgombot.
6. A beírás után válassza a **Fájlok** → **Mentés másként** menüpontot.
7. Adjon meg egy új fájlnevet a kép számára, és válassza a **Ment** menüpontot.

Kép átalakítása

1. Nyissa meg a szerkeszteni kívánt képet. Olvassa el a(z) „Effektusok alkalmazása képekre” 1-3. lépését.
2. Válassza a → **Átméretezés**, **Elforgatás** vagy a **Tükrözés** menüpontot.
3. Igény szerint forgassa el vagy tükrözze a képet, és válassza a **Kész** menüpontot.
   A képméret módosításához válasszon méretet, majd nyomja meg a **Választ** programgombot.
4. Mentse a szerkesztett képet új néven. Olvassa el az „Effektusok alkalmazása képekre” 6-7. lépését.

Kép kivágása

1. Nyissa meg a szerkeszteni kívánt képet. Olvassa el az „Effektusok alkalmazása képekre” 1-3. lépését.
2. Válassza az menüpontot.
3. Mozgassa a négyzetet a kivágandó terület fölé vagy méretezze át, majd válassza a **Kész** programgombot.
   A négyzet átformálásához válassza az **Alakzat** menüpontot.
4. Mentse a szerkesztett képet új néven. Olvassa el az „Effektusok alkalmazása képekre” 6-7. lépését.

Kép módosítása

1. Nyissa meg a szerkesztendő képet az „Effektusok alkalmazása képekre” fejezet 1-3. lépései szerint.
2. Válassza a következőket: → egy beállítási lehetőséget (fényerő, kontraszt vagy szín). A kép automatikus beállításához válassza az **Automatikus szint** menüpontot.
3. Állítsa be a képet igényei szerint, majd válassza a **Kész** lehetőséget.
4. Mentse a szerkesztett képet új néven. Olvassa el az „Effektusok alkalmazása képekre” 6-7. lépését.

Képi szolgáltatások beszúrása

1. Nyissa meg a szerkeszteni kívánt képet. Olvassa el az „Effektusok alkalmazása képekre” 1-3. lépését.
2. Válassza a következőket: **Egyebek** → **Beszúrás** → egy képi szolgáltatást (keret, kép, klipart, hangulatjel, vagy szöveg).
3. Válasszon egy képi szolgáltatást, vagy írjon be szöveget, majd válassza a **Ment** menüpontot.
4. Helyezze vagy méretezze át, illetve forgassa a képi szolgáltatást és válassza a **Kész** menüpontot.
5. Mentse a szerkesztett képet új néven. Olvassa el az „Effektusok alkalmazása képekre” 6-7. lépését.

Képek nyomtatása

Tudnivalók az USB-kapcsolat vagy a Bluetooth vezeték nélküli funkció segítségével történő képnyomtatás módjáról.

Képek nyomtatása USB-kapcsolaton keresztül:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Nyomtató** → **Ment** menüpontot.
2. Csatlakoztasson a telefonon lévő többfunkciós csatlakozóba egy kompatibilis nyomtatót.
3. Nyisson meg egy képet. ▶ 34. o.
4. Válassza az **Egyebek** → **Nyomtatás** → **USB** menüpontot.
5. Adja meg a nyomtatási beállításokat, majd nyomtassa ki a képet.

Képek nyomtatása a Bluetooth vezeték nélküli funkció segítségével:

1. Nyisson meg egy képet. ▶ 34. o.
2. Válassza az **Egyebek** → **Nyomtatás** → **Bluetooth** menüpontot.
3. Válassza ki a nyomtatandó képeket, és válassza a **Nyomtatás** lehetőséget.
4. Jelöljön ki egy Bluetooth-nyomtatót, és társítsa a nyomtatóval. ▶ 54. o.
5. Adja meg a nyomtatási beállításokat, majd nyomtassa ki a képet.

Java technológiájú játékok és alkalmazások használata

Tudnivalók a díjnyertes Java-technológiát alkalmazó játékok és alkalmazások használatáról.

Játékok

1. Menü üzemmódban válassza a **Játékok és egyebek** menüpontot.
2. Válasszon egy játékot a listáról, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A rendelkezésre álló játékok a régiótól vagy a szolgáltatótól függően eltérhetnek. Eltérhetnek a játékvezérlők és az opciók is.

Alkalmazások indítása

1. Menü üzemmódban válassza a következőket: **Játékok és egyebek** → egy alkalmazást.
2. Az alkalmazás beállításai és opciói listájának megjelenítéséhez válassza az **Egyebek** menüpontot.

Adatok szinkronizálása

Tudnivalók a névjegyek, naptáreseményen, feladatok és jegyzetek Ön által megadott webkiszolgálóval történő szinkronizálásáról.

Szinkronizációs profil létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Szinkronizálás** menüpontot.
2. Válassza a **Hozzáad** menüpontot, és adja meg a profilparamétereket.
3. Az időmérés végeztével válassza a **Ment** opciót.

Szinkronizáció indítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Szinkronizálás** menüpontot.
2. Jelöljön ki egy szinkronizációs profilt.
3. Válassza az **OK** menüpontot a szinkronizáció Ön által megadott webkiszolgálóval való indításához.

Világórák létrehozása és megtekintése

Tudnivalók egy másik régió pontos idejének megtekintéséről és a világóra kijelzőn történő megjelenésének beállításáról.

Világóra létrehozása

1. Menü módban válassza a **Világóra** menüpontot.
2. Válassza a **Hozzáad** menüpontot.
3. Balra vagy jobbra lapozva válasszon ki egy időzónát.
4. A nyári időszámítás beállításához válassza a ✹ ikont.
5. Válassza a **Hozzáad** opciót a világóra létrehozásához.
6. További világórák felvételéhez ismételje meg a 2–5. lépést.

Világóra felvétele a kijelzőre

Kettősóra widgetben a kijelzőn két különböző időzónát mutató óra jeleníthető meg.

A kiválasztása után:

1. Menü üzemmódban válassza a **Világóra** menüpontot.
2. Válassza ki a hozzáadandó világórát, majd válassza az **Egyebek** → **Beállít 2. óraként** menüpontot.

Ébresztések beállítása és használata

Tudnivalók az ébreszések és egyéb, fontos eseményekhez tartozó hangjelzések beállításának módjáról.

Új ébresztés beállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Jelölje ki, és törölje az ébresztést, vagy válassza a **Létrehoz** lehetőséget.
3. Állítsa be az ébresztés adatait.
4. Válassza a **Ment** ehetőséget.

Az automatikus bekapcsolási szolgáltatás úgy állítja be a telefont, hogy egy adott időpontban automatikusan bekapcsoljon, és hangjelzést adjon még akkor is, ha előzőleg ki volt kapcsolva.

Ébresztés leállítása

A jelzés megszólalásakor:

- Válassza az **OK** gombot a szundi nélküli ébresztés leállításához.
- Válassza az **OK** programgombot a szundi funkcióval ellátott ébresztés leállításához, vagy a **Szundi** programgombot a hangjelzés lehalkításához a szundi időtartamára.

Ébresztés kikapcsolása

1. Menü üzemmódban válassza az **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Válassza ki a kikapcsolandó ébresztést, és válassza a **Ki** lehetőséget a **Jelzés** alatt.
3. Válassza a **Ment** menüpontot.

A számológép használata

1. Menü üzemmódban válassza a **Számológép** menüpontot.
2. Az alapvető matematikai műveletek elvégzéséhez használja a számológép kijelzőjének megfelelő gombokat.

Pénznemek és mértékegységek átváltása

1. Menü üzemmódban válassza a következőket: **Mértékegység átváltó** → egy konvertálási típust.
2. A megfelelő mezőkbe írja be a mértékegységeket valamint a mennyiségeket.

Visszaszámláló időzítő beállítása

1. Menü üzemmódban válassza az **Időzítő** menüpontot.
2. Válassza a **Beállít** menüpontot.
3. Adja meg a visszaszámlálás időtartamát, majd válassza a **Kész** programgombot.
4. Válassza a **Lejátszás** menüpontot a visszaszámlálás elindításához.
5. Az időzítő lejárásakor válassza az **OK** programgombot a hangjelzés leállításához.

Stopperóra használata

1. Menü üzemmódban válassza a **Stopperóra** menüpontot.
2. A részidők indításához és rögzítéséhez válassz a **Indít** menüpontot.
3. Válassza az **Részidő** menüpontot a részidők rögzítéséhez.
4. Az időmérés végeztével válassza a **Leállít** opciót.
5. Válassza a **Nulláz** opciót a rögzített idők törléséhez.

Új feladatok létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Feladat** menüpontot.
2. Válassza a **Létrehoz** menüpontot.
3. Írja be a feladat adatait, majd válassza a **Ment** menüpontot.

Új jegyzetek készítése

1. Menü üzemmódban válassza az **Emlékeztető** menüpontot.
2. Válassza a **Létrehoz** menüpontot.
3. Írja be az emlékeztető szövegét, majd válassza a **Kész** menüpontot.

Naptár kezelése

Tudnivalók a naptárnézet módosításának és az események létrehozásának módjáról.

A naptárnézet módosítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Naptár** menüpontot.
2. Válassza a **Nézet** → **Nap** vagy **Hét** lehetőséget.

Esemény létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Naptár** menüpontot.
2. Válassza a következőket: **Létrehoz** → egy eseménytípust.
3. Írja be a szükséges eseményadatokat, és válassza a **Ment** menüpontot.

Események megtekintése

Adott dátum eseményeinek megtekintése:

1. Menü üzemmódban válassza a **Naptár** menüpontot.
2. Válasszon egy dátumot a naptárban.
3. A részletek megtekintéséhez jelöljön ki egy eseményt.

Az események eseménytípusok szerinti rendezett megtekintése:

1. Menü üzemmódban válassza a **Naptár** menüpontot.
2. Válassza **Egyebek** → **Eseménylista** → egy eseménytípust.
3. A részletek megtekintéséhez jelöljön ki egy eseményt.

Hibaelhárítás

Amennyiben problémát tapasztal a telefon működésében, próbálkozzon az alábbi hibaelhárítási eljárásokkal, mielőtt szakemberhez fordul.

A telefon bekapcsoláskor vagy használat közben a következő kódok beírását kéri:

Kód	A problémát próbálja a következőképpen megoldani:
Jelszó	Ha a telefonzár be van állítva, meg kell adnia a telefon jelszavát.
PIN	A telefon első használatakor, vagy ha a PIN-követelmény engedélyezett, be kell írnia a SIM-kártyákkal kapott PIN azonosítót. A **PIN védelem** menü használatával ez a funkció kikapcsolható.
PUK	SIM-kártyái blokkoltak, rendszerint a PIN-kódok többszöri hibás megadása miatt. Adja meg a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.
PIN2	Amikor eléri a PIN2-kódot kérő menüt, be kell írnia a SIM-kártyákhoz kapott PIN2-kódot. Bővebb információért forduljon a szolgáltatóhoz.

A telefon a SIM-kártya behelyezését kéri.

Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya megfelelően van-e behelyezve.

A telefon kijelzőjén „Hálózat nem található” vagy „Hálózati hiba” üzenet látható.

- Rossz vételi lehetőségű területen elveszítheti a vételt. Menjen arrébb, és próbálkozzon újra.
- Néhány lehetőséget előfizetés nélkül nem érhet el. További részletekért forduljon a szolgáltatóhoz.

A beírt számot nem tudja tárcsázni.

- Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a Hívás gombot: [ ].
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem korlátozta-e ezen a számon a hívásokat.

Egy másik hívó fél nem tudja elérni.

- Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem korlátozta-e ezen a számon a hívásokat.

Egy másik hívó fél nem hallja.

- Ellenőrizze, hogy nem árnyékolja-e a beépített mikrofont.
- Tartsa a mikrofont a szájához közel.
- Mikrofon fülhallgató használata esetén ellenőrizze annak megfelelő csatlakozását.

A telefonhangjelzéssel figyelmeztet, és az akkumulátor ikonja villog.

Az akkumulátor le van merülve. A telefon további használatához töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Gyenge a hangminőség.

- Ellenőrizze, hogy nem árnyékolja-e a telefon belső antennáját.
- Rossz vételi lehetőségű területen elveszítheti a vételt. Menjen arrébb, és próbálkozzon újra.

A kiválasztott névjegyet nem tudja tárcsázni.

- Ellenőrizze, hogy névjegyzékben a helyes szám szerepel-e.
- Ha szükséges, írja be újra és mentse a telefonszámot.

Az akkumulátor nem töltődik megfelelően, vagy a telefon néha magától kikapcsol.

- Az akkumulátor érintkezői valószínűleg szennyezettek. Törölje le egy tiszta, puha ruhával az aranyozott érintkezőket, és próbálja meg ismét feltölteni az akkumulátort.
- Ha az akkumulátor nem tölthető fel teljesen, ártalmatlanítsa megfelelően a régi akkumulátort, és cserélje ki egy újra.

A telefon forró.

Nagyobb teljesítményigényű alkalmazások használata esetén a telefon felmelegedhet.

Ez normális jelenség, és nincs hatással a telefon élettartamára vagy teljesítményére.

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás)

A 2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú Samsung S5600 típusú GSM telefon megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:

LCD kijelző (Telefon)	240x320 képpont (TFT, 16 millió színű)
Telefonszám memória (készülékben)	2000 név
SIM feszültség	1.8V/3V
WAP böngésző	WAP 2.0
GPRS/EDGE	Class 12
Beszédkódolás	FR,EFR, HR, AMR NB
Üzenet szolgáltatások	SMS, EMS, MMS

Hálózati töltő	ATADU30
Hálózati feszültség	100-240 V, 50-60 Hz
Áramfelvétel	0.15 A
Kimenet	5 V DC 0.7 A
Érintésvédelmi osztály	II.
Méretek	102.8 x 54.8 x 12.9 mm
Tömeg	95 g

Tárgymutató

akkumulátor
alacsony töltöttség kijelzése, 18
behelyezés, 16
töltés, 18

álhívások
lásd hívások, álhívások kezdeményezése

átalakító
lásd eszközök, átalakító

Bluetooth
adatok fogadása, 54
adatok küldése, 54
aktiválás, 53

Bluetooth üzenetküldő 45

böngésző
lásd webböngésző

csengőhang 25

emlékeztető
lásd szöveges vagy hangos emlékeztetők

eszközök
átalakító, 64
ébresztés, 63
feladat, 65
képszerkesztő, 57
naptár, 65
stopperóra, 65
számológép, 64
visszaszámláló időzítő, 64

feladat
lásd eszközök, feladat

fényképek
funkciók, 33
megtekintés, 34
speciális felvétel, 46

FM-rádió
állomások tárolása, 52
dalok felvétele, 51
hallgatás, 35

gombhangok 25

Google szolgáltatások 38

halk profil 25

hangerő
gombok hangereje, 25
hívás hangereje, 29

hangjelzés
kikapcsolás, 63
leállítás, 63
létrehozás, 63

hangos jegyzetek
lejátszás, 57
rögzítés, 57

háttérkép 26

hívások
alapfunkciók, 28
álhívások
kezdeményezése, 56

f

elutasítás, 42
fogadás, 28
kezdeményezés, 28
nem fogadott hívások
tárcsázása, 39
nem fogadott
megtekintése, 39
nemzetközi számok, 41
névjegyzékből, 41
speciális funkciók, 39
tartás, 40
tartásba helyezett
hívások visszavétele, 40
több résztvevős, 41
további hívások
fogadása, 40
további hívások
tárcsázása, 40
utoljára hívott, 40

időzítő
lásd eszközök,
visszaszámláló időzítő

internet
lásd webböngésző

Java
alkalmazások elérése, 61
játékok indítása, 61

képek
átalakítás, 58
effektusok alkalmazása, 57
képi szolgáltatások
beillesztése, 59
kivágás, 58
módosítás, 59
nyomtatás, 60

konferenciahívások
lásd hívások, több résztvevős

memóriakártya 19

menüszín 26

mikrofonos fülhallgató 29

multimédia
lásd üzenetek

naptár
lásd eszközök, naptár

névjegyek
csoportok létrehozása, 43
hozzáadás, 32
keresés, 33

névjegykártyák 42

offline profil 22

rádió
lásd FM-rádió

sablonok
beszúrás, 45
multimédia, 45
szöveg, 44

Samsung Kies 49

SIM-kártya 16

SIM-kártya kezelése 27

SOS-üzenet 55

stopperóra
lásd eszközök, stopperóra

számológép
lásd eszközök, számológép

szinkronizáció
indítás, 61
profil létrehozása, 61

szöveg
bevitel, 31
jegyzetek létrehozása, 65
üzenetek, 30

telefonzár 26

üzenetek
azonnali küldése (Bluetooth üzenetküldő) 45
e-mail küldése, 30
e-mail megtekintése, 32
multimédia küldése, 30
multimédia megtekintése, 32
szöveg megtekintése, 32

videók
megtekintés, 35
rögzítés, 34

világóra
kettős megjelenítés beállítása, 62
létrehozás, 62

visszaszámláló időzítő
lásd eszközök, visszaszámláló időzítő

webböngésző
kezdőlap indítása, 37
könyvjelzők hozzáadása, 37

widgetek 24

zár
lásd telefonzár

zenelejátszó
lejátszási listák
létrehozása, 50
testreszabás, 51
zenehallgatás, 36

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1
Cg.16-10-001767

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

GT- B5722 mobiltelefon

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§ követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), valamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V9.0.2 (03-2003), EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)	**(távközlési)**
EN 60950-1 : 2006+A11:2009, EN 50332-1 : 2000	**(biztonsági)**
EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005), EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005), EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)	**(EMC)**
EN 50360 : 2001, EN 62209-1 : 2006	**(SAR)**

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2010. November 11. Dae Hyun Kim / Igazgatósági tag

A nyilatkozattétel helye és kelte — A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás

A telefon működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben a kézikönyvben leírtaktól a telefonon telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-27463A
Hungarian. 08/2011. Rev. 1.3